

Flachdach-Ausstieg

Dachausstieg mit Aluminiumrahmen und Gasdruckdämpfern – Einbau auf einer bauseitigen Aufkantung

GILT FÜR Flachdach-Ausstiege in allen Standardgrößen

⚠ Sicherheit zuerst

- **Einbau durch Fachbetrieb.** Dachfenster sind Teil der Gebäudehülle. Einbau, Abdichtung und Dachanschluss gehören in die Hände eines Fachbetriebs.
- **Schutzausrüstung tragen.** Schnittfeste Handschuhe, Sicherheitsschuhe und Helm.
- **Richtig lagern.** Bis zum Einbau senkrecht auf der Kante lagern und gegen Umfallen sichern – nie flach. Bei Hitze nicht auf Dachabdichtung oder Dämmung ablegen.
- **Ausstieg aufs Dach.** Beim Betreten der Dachfläche die Absturzsicherung beachten. Ausführungen mit elektrischem Antrieb nur durch eine Elektrofachkraft anschließen lassen.
- **Absturz sichern.** Dachrand und Dachöffnung vor Arbeitsbeginn sichern. Nie auf das Glas treten oder sich darauf abstützen.
- **Gewicht beachten.** Immer zu zweit tragen und rückschonend heben. Große oder schwere Elemente mit Hebezeug (Kran, Teleskoplader, Vakuumheber) auf das Dach bringen.
- **Vorher prüfen.** Element auf Transportschäden und scharfe Kanten prüfen. Beschädigte Elemente nicht einbauen.

DAS WICHTIGSTE VORAB

Bezeichnung	Außenmaß des Elements, z. B. 1235 × 2335 mm
Lichtes Innenmaß	z. B. 900 × 2000 mm bei 1235 × 2335 mm – je Größe im Datenblatt
Innenmaß der Aufkantung	ohne Innenverkleidung, z. B. 930 × 2030 mm bei 1235 × 2335 mm; andere Größen bei der Fachberatung bestätigen lassen
Breite der Aufkantung	120 mm
Höhe der Aufkantung	mindestens 150 mm
Neigung	empfohlen 2–5°
Öffnung	bis 90°, mit Gasdruckdämpfern
Gewicht	je Größe im Datenblatt, z. B. 215 kg bei 1235 × 2335 mm – nur mit Hebezeug

LIEFERUMFANG


- Ausstieg mit Aluminiumrahmen, Isolierglas (innen VSG) und Gasdruckdämpfern
- nicht enthalten: Aufkantung, Befestigungsmittel, Dichtstoff, Innenverkleidung

WERKZEUG UND MATERIAL

- Kran oder Teleskoplader mit geeignetem Anschlagmittel
- Wasserwaage, Maßband, Akkuschauber
- Befestigungsmittel passend zur Aufkantung
- Silikon-Dichtstoff, Kartuschenpresse, Reiniger


A Schritt für Schritt

1 Aufkantung herstellen

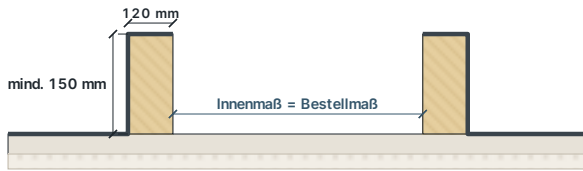

- Innenmaß nach Datenblatt, Breite 120 mm, mindestens 150 mm hoch.
- Tragfähig für Gewicht und Nutzung, Neigung 2–5°, Dachabdichtung über die Oberseite.

2 Anheben



senkrecht lagern
nie flach ablegen




mit Saughebern
Halt jedes Saugers prüfen



immer zu zweit
große Formate mit Kran


- Nur mit Hebezeug und geeignetem Anschlagmittel – geschlossen und gegen Öffnen gesichert.
- Lasten nie über Personen schwenken.

3 Aufsetzen und ausrichten

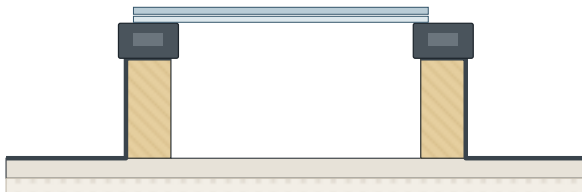


- Auf die saubere, trockene Auflage absetzen und mittig ausrichten.
- Scharnierseite vorher festlegen.

4 Sichern und abdichten

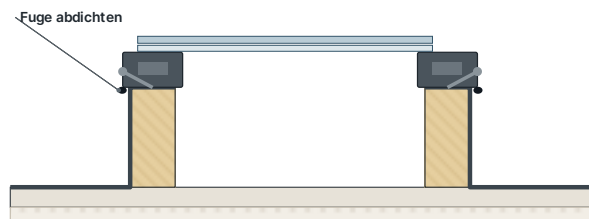

- Seitlich durch das Rahmenprofil befestigen; Lage der Befestigungen vorab mit der Fachberatung abstimmen.
- Fuge zwischen Rahmen und Aufkantung umlaufend mit Silikon schließen.

5 Funktion prüfen

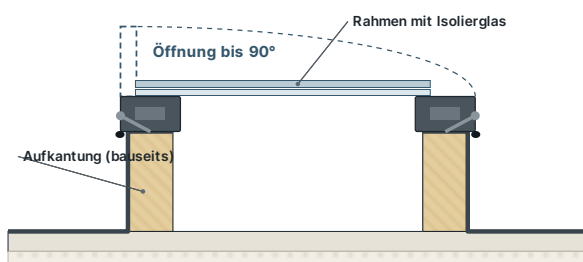

- Bis 90° öffnen und schließen – Dämpfer halten den Flügel sicher.
- Dichtung liegt geschlossen ringsum an.

6 Innen fertigstellen

- Laibung bauseits verkleiden, z. B. 15 mm Gipskarton mit Feinputz.
- Wassertest durchführen.

PRÜFUNG NACH DEM EINBAU

- ✓ Öffnet bis 90°, schließt vollständig und dicht.
- ✓ Rahmen liegt ringsum auf und ist gesichert.
- ✓ Wassertest: Wasser auf das Glas geben – es läuft vollständig ab, in der Glasmitte bleibt kein Wasser stehen.
- ✓ Innen an Aufkantung und Fugen kontrollieren: keine Feuchtigkeit, keine Tropfstellen.
- ✓ Dichtstofffugen geschlossen und glatt, überschüssiger Dichtstoff entfernt.
- ✓ Dachabdichtung lückenlos an der Aufkantung hochgeführt.

PFLEGE

- ✓ Glas mit klarem Wasser oder mildem Glasreiniger reinigen.
- ✓ Einmal im Jahr Dichtungen, Dämpfer, Fugen und Dachanschluss sichtbar prüfen.
- ✓ Öffnungsbereich auf dem Dach frei halten.



Fragen zum Einbau?

Unsere Fachberatung hilft vor und während der Montage – mit Fotos Ihrer Einbausituation geht es am schnellsten.

skyglas.de

FACHBERATUNG

+49 6431 902 99 66

info@skyglas.de

Diese Anleitung beschreibt den empfohlenen Einbau. Verantwortlich für die Ausführung am Bau ist der ausführende Fachbetrieb; örtliche Bauvorschriften, die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks und die Verarbeitungshinweise der Materialhersteller sind zu beachten. Maße in mm. Darstellungen schematisch, nicht maßstäblich. Maßgeblich für das einzelne Produkt sind dessen Datenblatt und Typenschild. Für Garantie und Dichtheit ist die Montage nach dieser Anleitung maßgeblich. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.